


エアギターロッカー GUITAR HERO

操作ガイド

このたびはエアギターロッカー「ギターヒーロー」をお買いあげいただき、まことにありがとうございます。
ギターヒーローは、エアギターのパフォーマンスを進化させた、本当に弾けるエアギターセットです。
ギターヒーローを十分に活用するために、この操作ガイドをよくお読みになってからご使用ください。
それでは、はじめましょう！

製品内容

- ミニアンプ × 1
- バックル型センサー × 1
- ピック × 2 (ミニアンプに収納済み)
- 接続ケーブル × 1
- 専用カートリッジ × 1 (ミニアンプにセット済み)
- お試し用単3乾電池 × 3 (ミニアンプにセット済み)
- 取扱説明書 (英文)

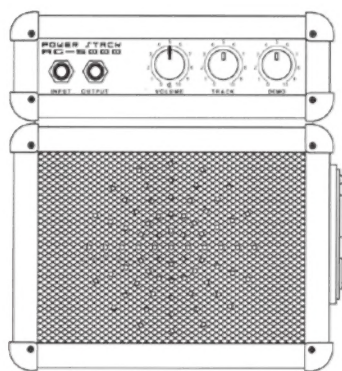

ミニアンプ




バックル型センサー




ピック



接続ケーブル

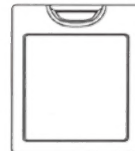

専用カートリッジ

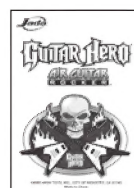


取扱説明書(英文)

電池を交換する

ギターヒーローは電源として単3乾電池を3本使用します。

- ① 本体背面にある電池カバー取りはずします。
- ② 単3乾電池を3本用意します。電池ボックスの表示にしたがい、+と-の向きを間違えないようにセットしてください。
- ③ 電池カバーを取りつけます。

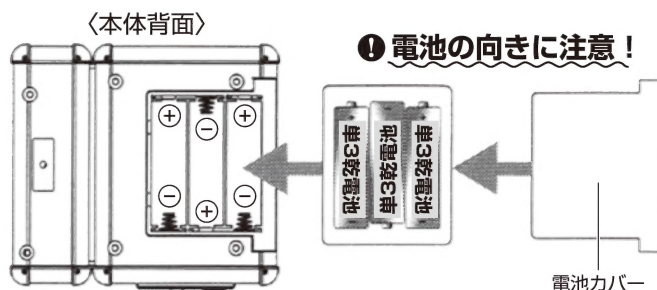


必ずお守り
ください


電池が少なくなると音量が小さくなったり、音質が悪くなったりします。その場合は、以下のことに注意して乾電池を交換してください。

- 乾電池の+と-の向きに注意してください。正しくセットされていない場合、発熱・発火・液漏れのおそれがあります。
- 乾電池はすべてを同じ新しいものと交換してください。乾電池は新しいものと古いものを混ぜて使わないでください。また、種類の異なるもの(マンガン乾電池・アルカリ乾電池・充電電池など容量の違うもの、メーカーが同じでも商品が異なるもの)を混ぜて使わないでください。発熱・発火・液漏れのおそれがあります。
- 本製品を時間使用しないときは、乾電池を本体からはずしておいてください。使わないあいだに乾電池が消耗し、液漏れを起こして本体を損傷するおそれがあります。

各部の名称

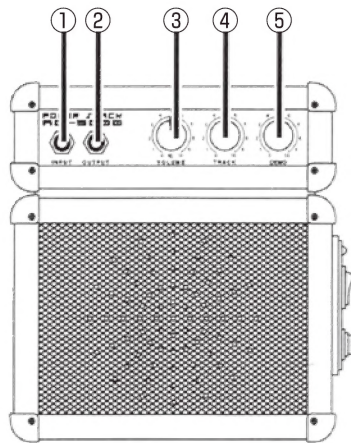

〈ミニアンプ正面〉

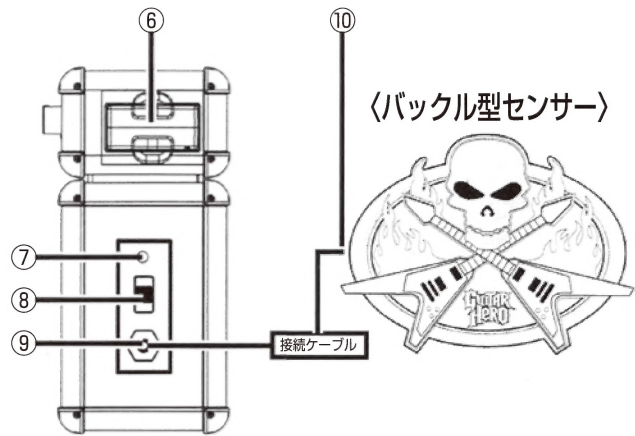

〈ミニアンプ側面〉

①ラインIN

→MP3プレイヤーなどを接続すると、外部スピーカーとして使用できます。

※別途φ3.5mmミニステレオケーブルが必要です。

②ラインOUT

→ヘッドホンや外部アンプなどを接続します。

※別途φ3.5mmミニステレオケーブル仕様のヘッドホン、もしくは、φ3.5mmミニステレオケーブルが必要です。

③ボリューム

→ミニアンプの音量を調節します。

※音量をゼロ（無音）にすることはできません。

④トラックボタン

→ピック演奏、デモ演奏の演奏曲を選択します。

⑤デモボタン

→デモ演奏を再生します。

⑥専用カートリッジ/専用カートリッジスロット

→専用カートリッジをセットします。

取りはずすときは、指でつまんで引き抜きます。

※専用カートリッジの内蔵曲は10曲です。

⑦電源LED

→電源がオンのとき、赤く点灯します。

⑧電源スイッチ

→電源をオン・オフします。

⑨信号入力

⑩信号出力


バックルについて

バックルを装着するときは次の2つ方法があります。

(1) バックル裏面のスチールクリップをズボンに固定する(図1)。

(2) バックル裏面のベルト通しにお使いのベルトを通し、同じく裏面の突起をベルト穴にはめて固定する。

(図1)

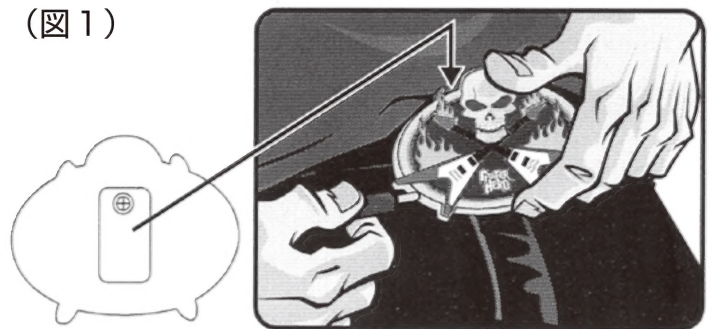

スリープモード

本体の電源が入ったまま約3分以上何も操作をしないと、自動的にスリープモードになり、電源LEDが消灯します。

・スリープモード時はバックル型センサーがピック操作に反応しません。

・スリープモードを解除するときは、「デモボタン」か「トラックボタン」を押してください。

ご使用上の注意

◎ミニアンプは専用カートリッジがセットされた状態でのみ電源が入ります。

ご使用になるときは必ず専用カートリッジをセットしてください。

◎ラインIN・ラインOUTをご使用になるときは、必ず「φ3.5mmミニステレオケーブル」をお使いください。

同じφ3.5mmでも“モノラル”のケーブルをご使用になると、接続した機器が発熱し思わぬ事故の原因となります。

デモ演奏を聴く

デモ演奏試聴

- ①電源がオンのとき、「デモボタン」を押すとデモ演奏が始まります（図1）。

途中で演奏を止めたいときはデモボタンを押します。
演奏が終わり再度聴きたいときは、もういちどデモボタンを押します。

- ②演奏曲を変えたいときは「トラックボタン※」を押し（図2）、ギターのチェンジ音が鳴ったらデモボタンを押します（図1）。

※押した回数分だけ先の演奏曲へ進みます。


*デモ演奏中はピック演奏ができません。

*専用カートリッジの内蔵曲は10曲です。

（図1）



（図2）

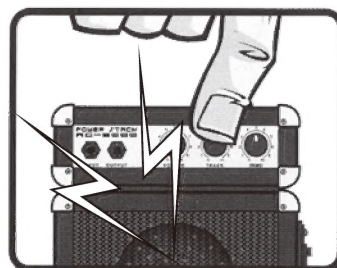


演奏してみよう（ピック演奏）

クイックスタート＞演奏曲を変える


クイックスタート

ギターヒーローをすぐに楽しめるクイックスタートの方法は次のとおりです。


- ①専用カートリッジをミニアンプにセットする。※セットする向きに注意してください。

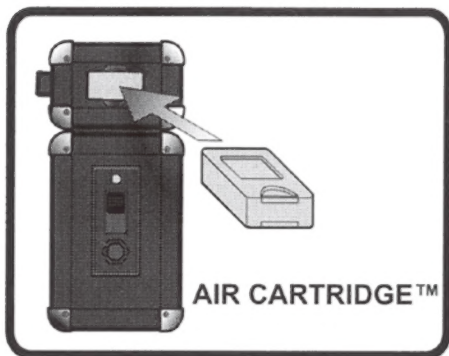


- ②バックル型センサーとミニアンプを接続ケーブルで接続する。

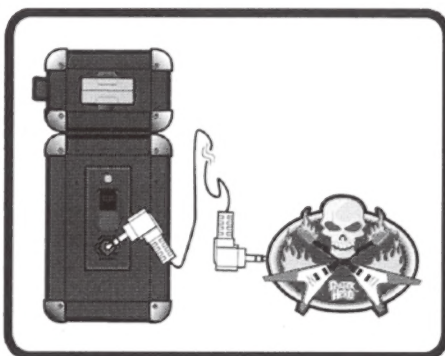


- ③ミニアンプ側面の電源スイッチをONにする。

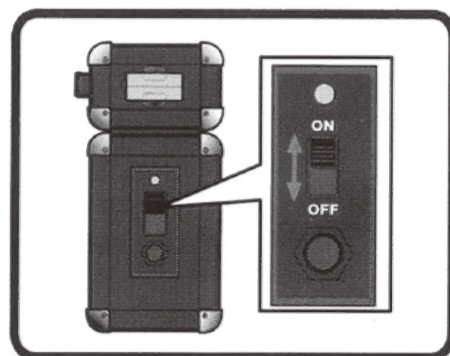

- ④ミニアンプからピックを取りはずす。

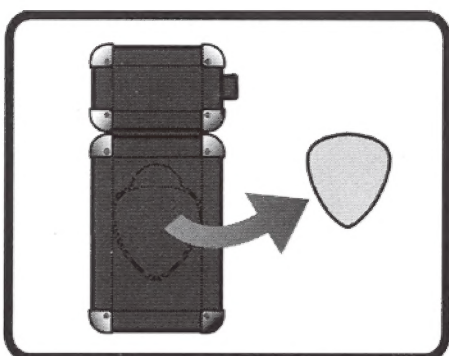

- ⑤ギターを弾くようにバックル型センサーの前でピックをストロークする。

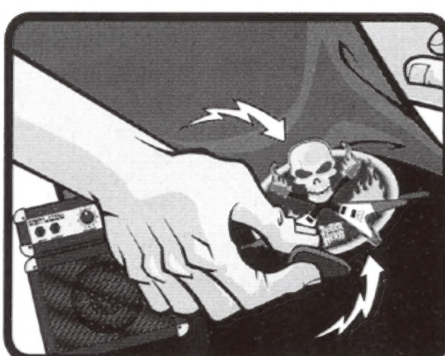

★気分はギターヒーロー！



演奏曲を変える


■専用カートリッジの内蔵曲は10曲です。

- ①ミニアンプの電源をオンにすると、初期設定のTRACK1がスタンバイされます。

- ②演奏曲を変えたいときは「トラックボタン※」を押し（図1）、ギターのチェンジ音が鳴ったら演奏できます。

※押した回数分だけ先の演奏曲へ進みます。

（図1）

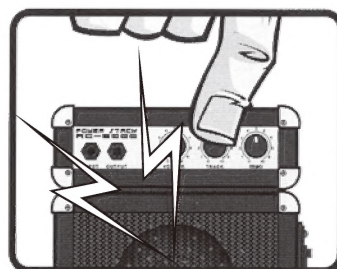

→ TRACK1 → TRACK2 → . . . TRACK10 (→: 押す)